


## 6.4 装置ラベルの確認

ラベルの確認方法について説明します。

ラベルは、本体背面と本体底面に貼付されています。

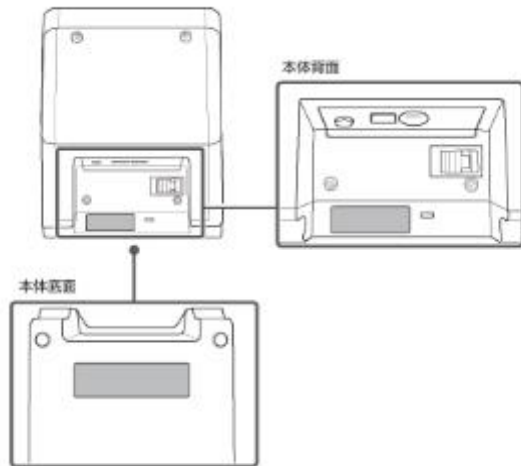

### ● 本体背面

- ・ 型名
- ・ シリアルNo.  
(デバイスID)
- ・ 製造年月



### ● 本体底面

- ・ 製品名
- ・ 型名
- ・ 回線
- ・ シリアルNo.  
(デバイスID)
- ・ 製造年月

