

スマートフォンのマイナ保険証利用に 対応するための接続設定概要

資格確認端末(PC)と汎用カードリーダーの接続(ペアリング)手順

ご注意

- 本資料では接続および設定手順の概要のみを説明しています。
- 実際の作業を行う際は、汎用カードリーダーに同梱された手順書ではなく、必ずお使いの顔認証付きカードリーダーメーカーが提供する接続手順書を参照してください。
本資料の最後に各社の接続手順書へのリンクを掲載しています。



◀ 汎用カードリーダーが不要な顔認証付きカードリーダー


こちらのキャノンマーケティングジャパン社の顔認証付きカードリーダー(Hi-CARA)をご利用の施設は、汎用カードリーダーの購入、接続設定は不要で、スマートフォンをかざすことができます。

用意するもの

- 資格確認端末(PC)
- 顔認証付きカードリーダー
- 汎用カードリーダー
- 実物のマイナンバーカード

※個人情報は読み取りません。設定のために必要となります。

顔認証付きカードリーダーが資格確認端末(PC)に接続され、
実物のマイナンバーカードで受付可能な状態で設定等を行ってください。

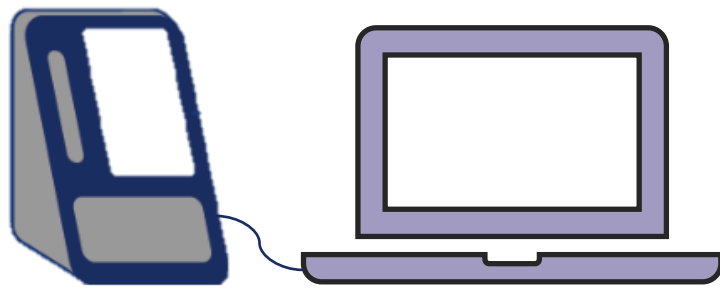


顔認証付きカードリーダー 資格確認端末(PC)

接続・設定の流れ(概要)

1 汎用カードリーダーを接続

資格確認端末(PC)に汎用カードリーダーを接続してください。

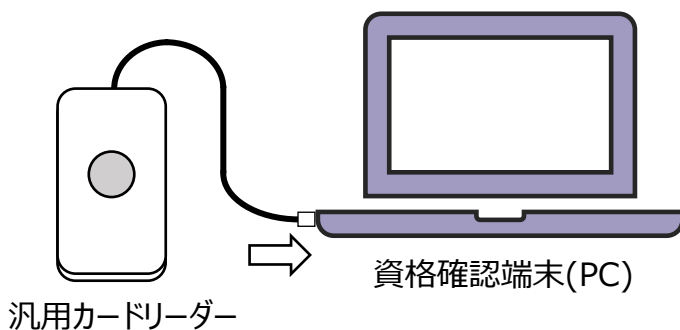

▼USBの接続イメージ




富士通Japan社の場合は、資格確認端末の画面左下にある検索ボックスに「ログイン名管理ツール」と入力、クリックをして立ち上げ(※)、ペアリング登録ボタン（以下の赤枠部分）をクリックします。

その他のメーカーの場合は、既に資格確認端末の画面上に表示されている管理アプリからペアリングのボタン（以下の赤枠部分）を押します。

これ以降は、表示された画面に従って操作してください。

※富士通Japan社の「ログイン名管理ツール」の立ち上げ方

- 検索ボックスで「ログイン名管理ツール」と検索



- 「ログイン名管理ツール」をクリックして立ち上げ



※富士通Japan以外のメーカーは、資格確認ができる状態であれば管理アプリを新たに起動する必要はありません（既に開かれています）。

【参考】各社の管理アプリケーション

富士通Japan以外のメーカーで資格端末に管理アプリケーションが表示されていない場合は、資格確認端末の画面上にあるこちらをクリックして立ち上げます。



【パナソニックコネクト】
顔認証付きカードリーダーアプリ



【USEN-ALMEX】
マイナタッチ管理コンソール



【アトラス情報サービス】
EXC-9000 管理ツール

▼各社の管理アプリケーション・ツールの画面

富士通Japan



No.	ログイン名	シリアルNo.	状態	操作	名前	状態	操作
1	FDPUJ001	A01A00001	接続中	交換	削除		ペアリング登録
2	FDPUJ002	A01A00002	接続中	交換	削除		ペアリング登録

パナソニックコネクト



顔認証付きカードリーダーアプリ管理画面

モード:

状態:

顔認証:

App Ver. 2.3.2.17.34

XC-STFRZJ-MN

USEN-ALMEX



カードリーダー情報

装置名称: デバイスID: カードリーダーID: 受付窓口: F0almex1 | Circle: CIR315C

稼働状況

日時	デバイスID	情報種別	イベント名	処理結果
2025/08/06 17:17:40	F0almex1	INFO	PINなし認証	PINなし認証完了(0x00000000)
2025/08/06 17:17:50	F0almex1	INFO	資格確認と登録...	資格確認と登録出力処理(0x00000000)
2025/08/06 17:19:20	F0almex1	INFO	顔認証	顔認証正常終了
2025/08/06 17:19:23	F0almex1	INFO	PINなし認証	PINなし認証完了(0x00000000)
2025/08/06 17:22:26	F0almex1	INFO	資格確認と登録...	資格確認と登録出力処理(0x00000000)
2025/08/06 17:22:41	F0almex1	INFO	顔認証	顔認証正常終了
2025/08/06 17:22:44	F0almex1	INFO	PINなし認証	PINなし認証完了(0x00000000)
2025/08/06 18:13:49	F0almex1	INFO	資格確認と登録...	資格確認と登録出力処理(0x00000000)
2025/08/06 18:15:14	F0almex1	INFO	リーダー停止	停止完了(0x00000000)
2025/08/06 18:15:15	F0almex1	INFO	制御停止	マイナタッチ制御停止
2025/08/06 18:15:34	F0almex1	INFO	パスワード取得	パスワード取得完了(0x00000000)
2025/08/06 18:15:36	F0almex1	INFO	リーダーの初期化	初期化完了(0x00000000)

カードリーダー管理

アトラス情報サービス



EXC-9000 カードリーダー名: MATSUMURA EXC-9000CR 0

ログインID: F0test01

動作モード: 未設定

EXC-9000 状態: 未接続

スマホ用カードリーダー名: ペアリング未設定

スマホ用カードリーダー状態: 未接続

操作:

設定:

3 汎用カードリーダーが接続されているかを確認

管理アプリの画面を進めると、接続した汎用カードリーダーの名称が表示されます。

接続している汎用カードリーダーによって表示される名称が異なります。

以下は、Amazonビジネスで補助の対象となっている機器を接続した場合に表示される名称です。

- ソニー社製の場合：「**SONY FeliCa Port/PaSoRi 4.0**」
- アイ・オー・データ社製の場合：「**Circle USBNFC4**」
- サンワサプライ社、エレコム社、マクセル社、AB Circle社の場合：「**Circle CIR315 CL 0**」




4 実物のマイナンバーカードを置く

- **アルメックス社の顔認証付きカードリーダーをご利用の施設のみ**
実物のマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに入れ、資格確認端末(PC)の管理アプリに表示されている「置いた」のボタンを押してください。



- **全メーカー共通(アルメックス社を含む)**
実物のマイナンバーカードを汎用カードリーダーに置き、資格確認端末(PC)の管理アプリに表示されている**設置完了・ペアリング登録ボタン**を押してください。

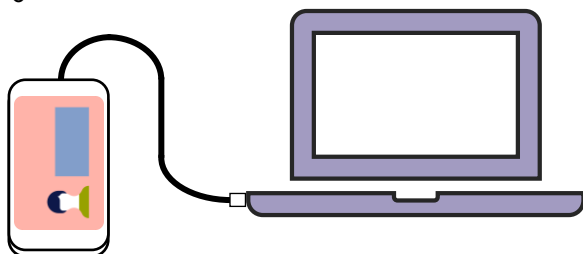

画面の指示に従い、設定を最後まで完了させてください。

設定が完了したら、資格確認端末を再起動(*)し、顔認証付きカードリーダーの画面に「スマートフォンを利用」のボタンが表示されているか確認してください。適宜、職員などのスマートフォンを使って読み取りテストを行ってください。

※パナソニック コネクト社・アルメックス社製の場合は管理アプリを再起動

もし、顔認証付きカードリーダーの画面に「スマートフォンを利用」のボタンが表示されない場合は、各社の接続手順書をご確認のうえ、再度お試しください。

※その上で、接続がうまくいかない場合には、オンライン資格確認等コールセンター（0800-080-4583）までご連絡ください。



各社の接続手順書は以下からご確認いただけます。



パナソニック コネクト

[接続手順書はこちらをクリック](#)



富士通Japan

[接続手順書はこちらをクリック](#)

※必要情報の入力後に「本人認証用カードリーダーソフト インストールマニュアル」をダウンロードしてください。



USEN-ALMEX

[接続手順書はこちらをクリック](#)



アトラス情報サービス

[接続手順書はこちらをクリック](#)

※掲載箇所：
 > 「関連資料ダウンロード」
 > 「スマホ用カードリーダー ペアリング方法についてのダウンロードはこちらからどうぞ」